
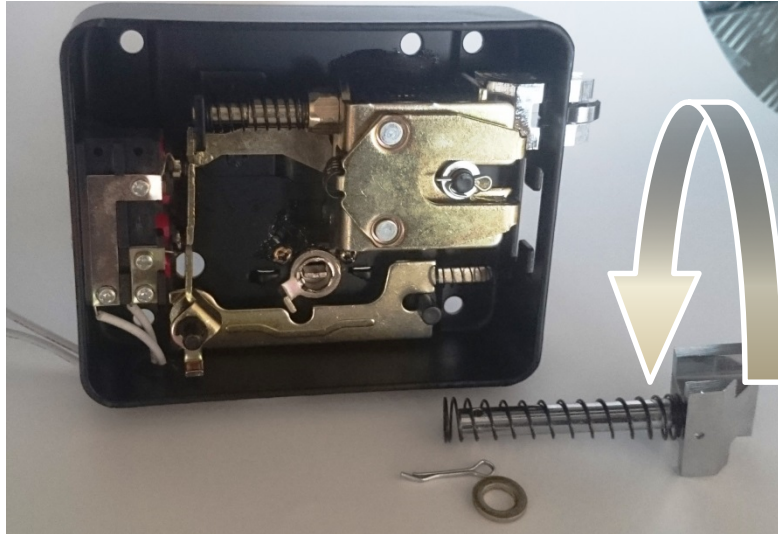


ELECTRIC LOCK VDS CODE 167/E

PROCEDURA PER CAMBIARE SENSO DI ROTAZIONE, COMO CAMBIAR LA ROTACION, HOW TO CHANGE THE ROTATION SENSE

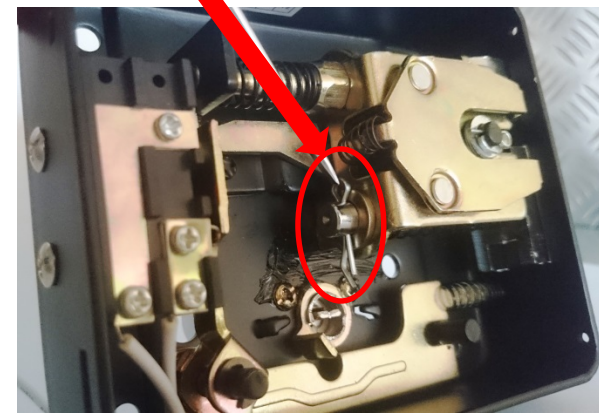

_TURN BACK/FRONT SIDE

INSERT

